SAMSUNG

GT-I8750

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Este produto inclui algum software de origens gratuitas/abertas. Os termos exactos das licenças, declarações, reconhecimentos e avisos encontram-se disponíveis no sítio da web da Samsung *opensource.samsung.com*
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.

- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contracto com a Samsung, o que sessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Windows Phone

Índice

Começar

6 Descrição do dispositivo
7 Teclas
8 Pacote contém
9 Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria
12 Carregar a bateria
14 Colocar um cartão de memória
16 Ligar e desligar o dispositivo
20 Segurar o dispositivo
20 Bloquear e desbloquear o dispositivo
20 Ajustar o volume
20 Mudar para o modo Silencioso

Básico

21 Ícones Indicadores
22 Utilizar o ecrã táctil
24 Rotação do ecrã
25 Ecrã inicial
25 Usar aplicações
26 Ecrã de aplicações
27 Ajuda+Sugestões
27 Introduzir texto
28 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
29 Configurar contas
30 Transferir ficheiros
31 Segurança do dispositivo
31 Actualizar o dispositivo

Comunicações

32 Telemóvel
35 Pessoas
37 Mensagens
38 E-mail
39 ChatON

Web & Rede

40 Internet Explorer
41 Bluetooth

Multimédia

43 Música+Vídeos
44 Câmara
48 Fotografias
50 Live Wallpaper
50 Photo Editor
51 Now

Aplicações e lojas de multimédia

52 Loja
53 Jogos
53 Music Hub

Utilidades

54 OneNote
55 Calendário
56 MiniDiary
57 Office
58 Alarmes
59 Calculadora
59 Carteira

Viagens & locais

60 Mapas

Definições

61 Acerca das Definições
61 sistema
70 aplicações

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

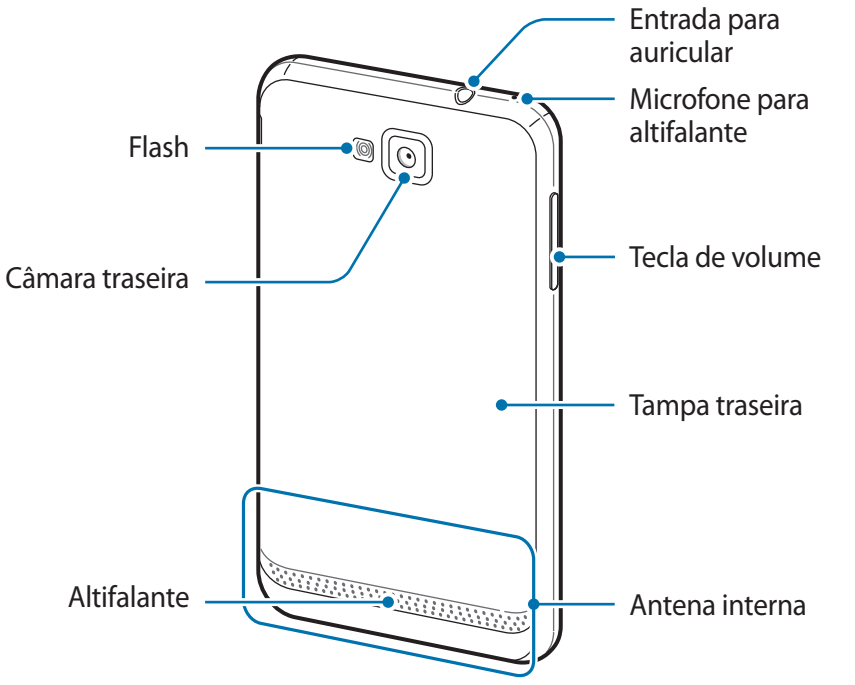

O microfone no topo do dispositivo só está activo quando utiliza o telefone.

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá criar problemas de conectividade e descarregar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Pois causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixa água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por 9 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Iniciar	• Prima para voltar para o Ecrã Inicial.
Procurar	• Toque para iniciar a procura Bing.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.
Câmara	• Prima para iniciar a **Câmara**. • Prima para tirar fotografias e vídeos no modo de câmara.

Pacote contém

Verifique se no pacote estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia não cobre.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

Este dispositivo só recebe cartões MicroSIM.

1 Retire a tampa traseira.

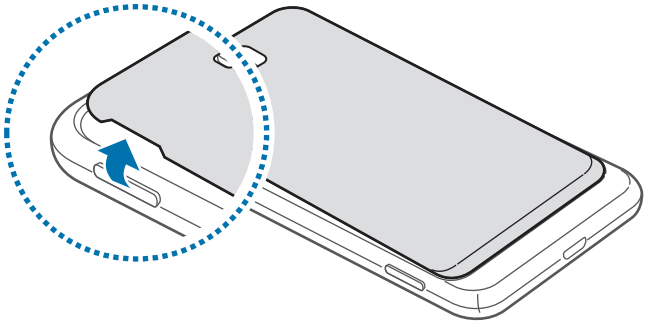

- Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não magoar as suas unhas.
- Não dobre ou torça a tampa da bateria em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

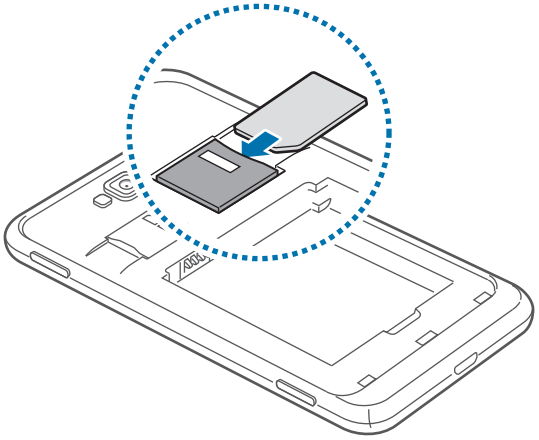

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para que mais ninguém utilize o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

4 Coloque a bateria.

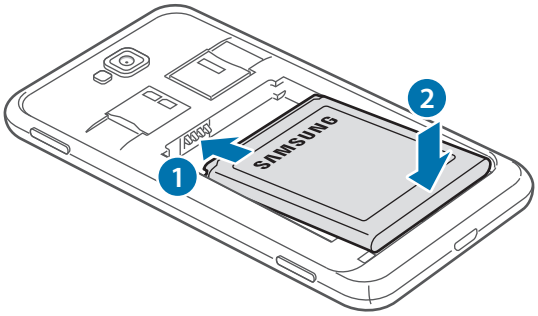

5 Volte a colocar a tampa traseira.

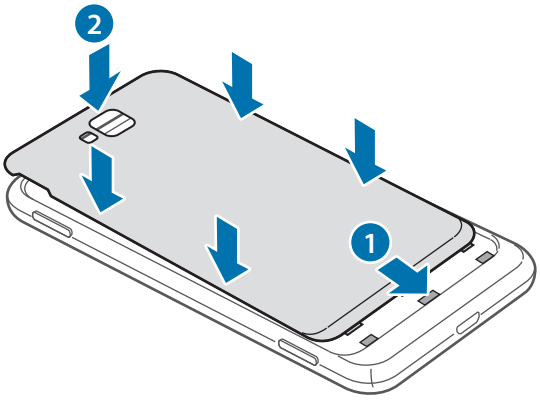

Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

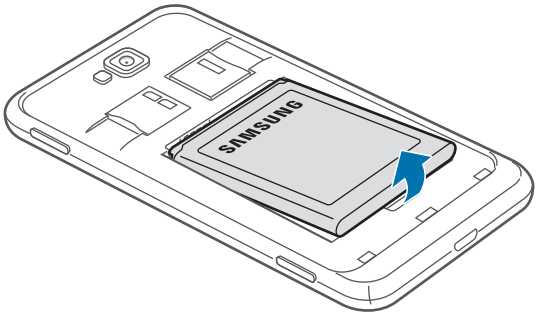

3 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

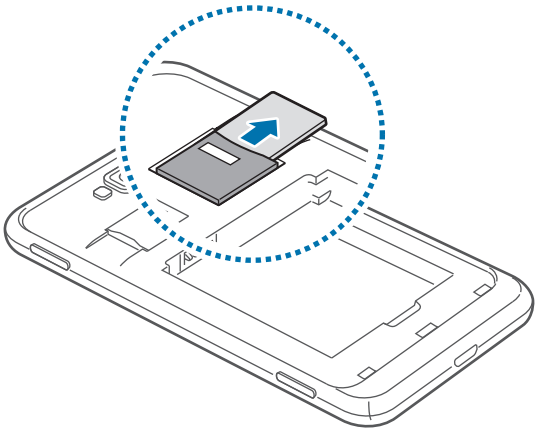

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Utilize o carregador para carregar a bateria. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

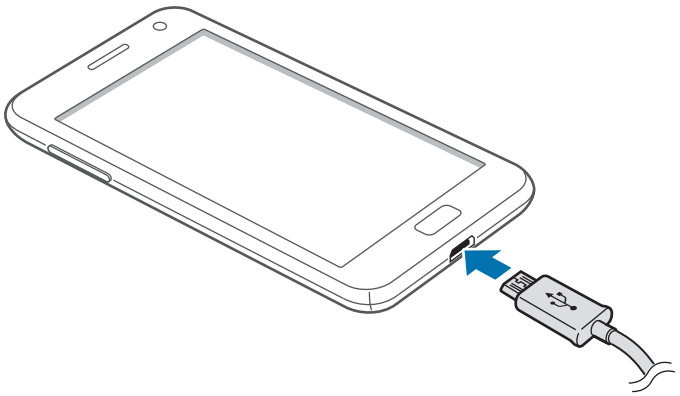

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla de tecla ligar/desligar.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O dispositivo suporta cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Formate o seu cartão de memória para um destes formatos antes de o usar no dispositivo. Caso insira um cartão de memória formatado com outros sistema, o dispositivo poderá não reconhecer o cartão.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

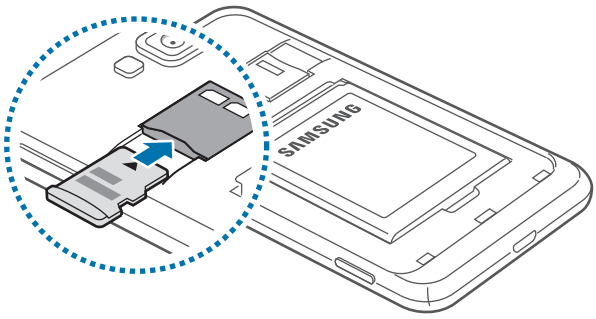

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **armazenamento** → **cartão SD** → **remover cartão SD** → **sim**.

Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **armazenamento** → **cartão SD** → **formatar cartão SD** → **sim**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

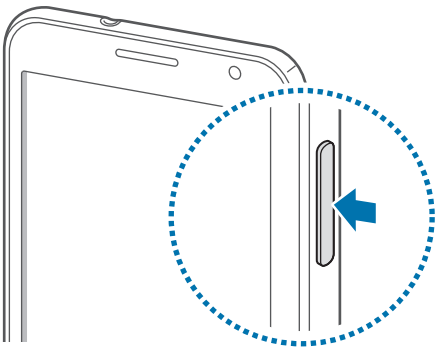

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **modo de avião** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla ligar/desligar e arraste o ecrã de fundo bloqueado para baixo.

Configuração do dispositivo

Ao ligar o dispositivo pelo primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

1 Toque em **get started** para iniciar a configuração do dispositivo.

2 Seleccione um idioma para o visor e toque em **next**. Se seleccionar qualquer idioma sem ser o idioma padrão, o dispositivo reiniciará automaticamente.

Os conteúdos e serviços podem variar dependendo do idioma do visor.

3 Leia os termos e condições e toque em **aceitar** para concordar com eles.

4 Toque em **recomendado** para usar as definições padrão, ou **personalizar** para configurar as definições do dispositivo.

5 Defina o país ou região correspondente ao idioma do visor, fuso horário e hora e data e toque em **seguinte**.

Se a configuração do país ou região não corresponder ao idioma do visor, a configuração de região será reiniciada para os valores de fábrica. O que irá afectar o formato de data e hora em algumas aplicações, dados ou conteúdos serão modificados. Assim quando a configuração do país ou região for diferente do idioma do visor, configure o formato regional como necessitar. (p. 67)

6 Toque em **criar uma** para se registar numa conta Microsoft, ou toque em **iniciar sessão** e siga as instruções no ecrã.

7 Depois da instalação de aplicações terminar, toque em **concluído** para concluir a configuração do dispositivo.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá criar problemas de conectividade e descarregar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueio para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla de início quando o ecrã táctil estiver desligado e arraste o ecrã de fundo bloqueado para cima.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima a Tecla de volume e toque em .

Defina o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **toques+sons** e arraste a tecla de **Vibrar** para a direita.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	Sem cartão SIM ou USIM
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dados.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

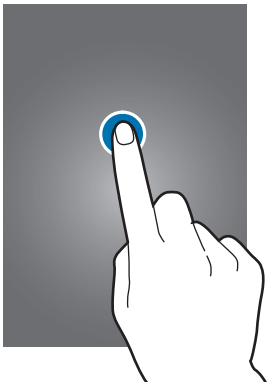

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

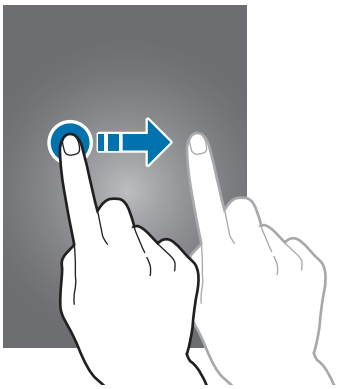

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

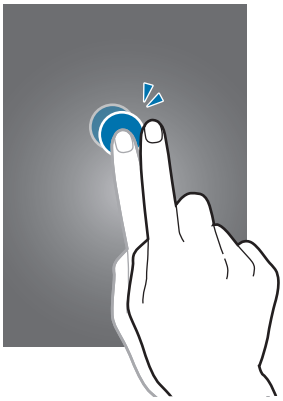

Girar

Rode para a esquerda ou direita para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

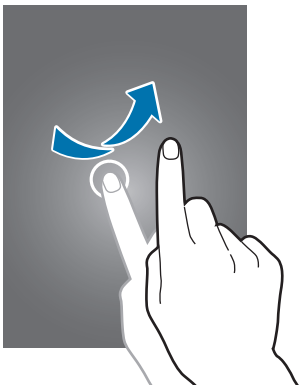

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

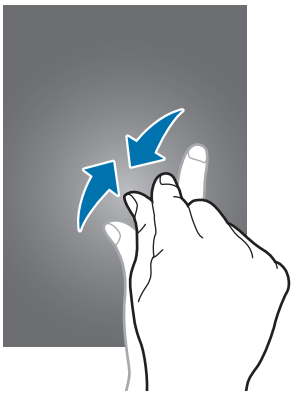

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

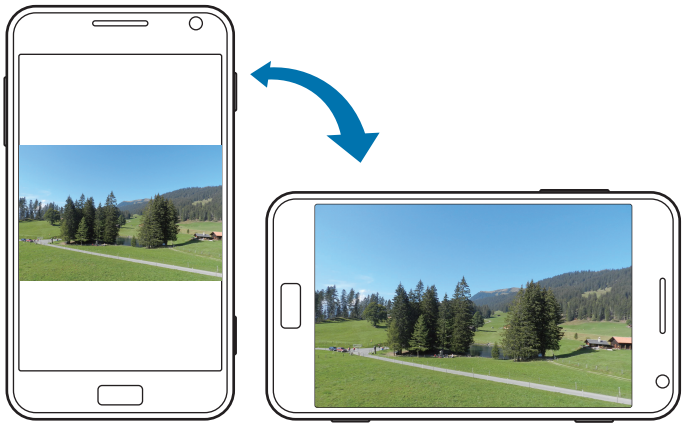

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de início para aceder a todas as funcionalidades do dispositivo. Exibe ícones indicadores, atalhos para aplicações e outros.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda, toque sem soltar num ícone de aplicação e toque em **afixar ao ecrã principal**.

Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

Redimensionar um item

Toque sem soltar num item e toque em para aumentá-lo ou reduzi-lo. Para voltar ao tamanho original, toque em .

Remover um item

Toque sem soltar num item e toque em .

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã inicial ou no ecrã de Aplicações, toque num ícone de aplicação para a abrir.

Toque em para procurar numa aplicação.

Trocar entre aplicações

Toque sem soltar em ← para ver todas as aplicações activas e seleccione uma das aplicações.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Toque sem soltar em ←, seleccione uma aplicação e toque em ← para a fechar.

Ecrã de aplicações

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã inicial, desloque-se para a esquerda para abrir o Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tal como a **Loja**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e toque em **desinstalar**.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Ajuda+Sugestões

Utilize esta aplicação para aceder a informação de ajuda e dicas sobre como usar o dispositivo.

Toque em **Ajuda+Sugestões** no Ecrã de aplicações.

Utilize um dos seguintes:

- **ajuda**: seleccione um tópico para aceder a informação de ajuda.
- **sugestões**: seleccione um tópico para aceder a dicas úteis.

Introduzir texto

Utilize o teclado Qwerty ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Utilizar o teclado Qwerty

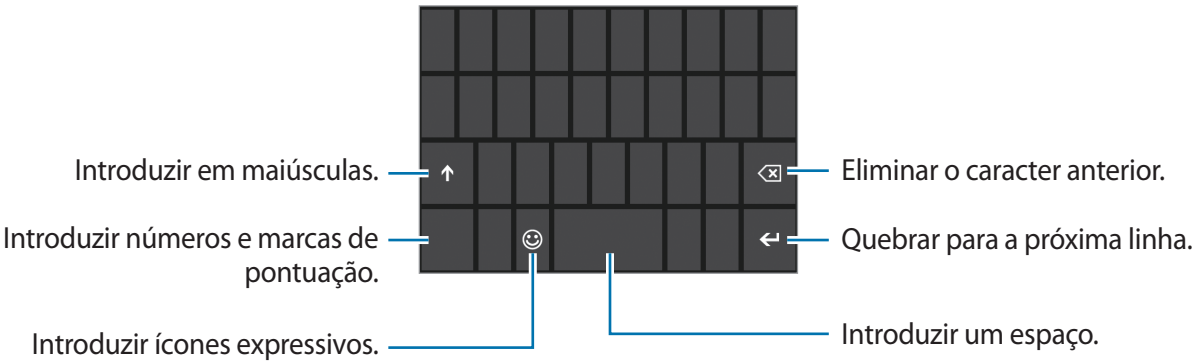

Introduzir maiúsculas

Toque em ↑ antes de introduzir um caracter. Para todas em maiúsculas, toque lhe duas vezes.

Alterar o idioma dos teclados

Deve adicionar idiomas de teclado para introduzir texto em outros idiomas. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **teclado** → **adicionar teclados** e seleccione o idioma dos teclados.

Toque na tecla de idioma para alterar o idioma dos teclados.

Copiar e colar

Toque pelo texto, arraste para seleccionar mais ou menos texto e toque em para copiar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, coloque o cursor num ponto onde pretende introduzir o texto e toque .

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo numa rede Wi-Fi para usar a Internet. (p. 62)

Ligar e desligar Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **Wi-Fi**, e arraste o interruptor **Redes Wi-Fi** para a direita para o ligar. Arraste o interruptor **Redes Wi-Fi** para a esquerda para o desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **Wi-Fi**, e arraste o interruptor **Redes Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza uma palavra-passe, se necessário e toque em **concluído**. Redes que requeiram uma palavra-passe são indicadas como redes seguras. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **avançadas** ao fundo da lista de redes. Toque ⊕, introduza o nome da rede em **Nome da rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta, e toque em **adicionar**.

Configurar contas

Aplicações Microsoft, tal como **Loja**, requer uma conta Microsoft. Crie contas Microsoft para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Microsoft sem iniciar sessão para configurar uma conta Microsoft.

Para iniciar sessão numa conta Microsoft, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **e-mail+contas** → **adicionar uma conta** → **Conta Microsoft**. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Microsoft no dispositivo.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **e-mail+contas**, toque sem soltar na conta para remover e toque em **eliminar**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.

- Música: m4a, m4b, wma e mp3
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms e wmv
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Ligar-se como dispositivo multimédia

Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Tanto a memória interna do dispositivo como o cartão de memória surgem no computador como dispositivos de armazenamento removíveis.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer uma palavra-passe predefinida sempre que o querer usar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **ecrã de bloqueio** e arraste o interruptor **Palavra-passe** para a direita. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a tecla ligar/desligar ou a tecla de início e introduza a palavra-passe.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo é configurado para transferir e instalar actualizações automaticamente. Para verificar actualizações disponíveis manualmente, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **atualização do telemóvel**.

Comunicações

Telemóvel

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telemóvel** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **histórico**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas.
- : introduza o número usando o teclado e toque em seguida em **chamar**.
- : efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Procurar contactos

Toque em , introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em **chamar**.

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Em espera**: colocar uma chamada em espera. Toque em **em espera** novamente para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar chamada**: efectuar uma segunda chamada.
- : abrir o teclado.
- **Altifalante**: activar o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Sem som**: desligue o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Privado**: seleccionar apenas uma das chamadas activas, colocando as restantes em espera. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- **Tocar para alternar**: alternar entre duas chamadas.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **guardar**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, toque em **atender** ou prima a tecla do auricular.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, toque em **ignorar** ou prima sem soltar a tecla do auricular.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **bloqueador de chamadas** e introduza um número ou seleccione um a partir da lista telefónica.

Chamadas perdidas

Caso tenha chamadas perdidas, o número de chamadas é apresentado no Ecrã inicial. Toque no mosaico do **Telemóvel** para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber.

Para usar este serviço, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **definições de chamada adicionais** → **chamadas em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **definições de chamada adicionais** → **reencaminhamento de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e a condição. Introduza um número e toque em **guardar**.

Terminar uma chamada

Toque em **desligar** para terminar uma chamada. Ou prima o botão do auricular.

Pessoas

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Pessoas** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Em **todos**, toque em e introduza a informação do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Seleccione um contacto a eliminar e toque em → **eliminar**.

Procurar contactos

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Toque em e introduza os critérios de procura.

Assim que seleccionar um contacto, toque num número de telefone para efectuar uma chamada ou realize uma das acções a seguir.

- **enviar SMS**: redigir uma mensagem.
- **enviar e-mail**: redigir um e-mail.

Importar e exportar contactos

Sincronizar com contas Microsoft ou sítios de redes sociais

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado das contas Microsoft ou SNS e vice-versa.

Importar contactos

Toque em ••• → **definições** → **importar contactos SIM**. Seleccione os contactos a importar e toque em **importar**.

Ver publicações de sítios de redes sociais

Em **novidades**, toque em ••• → **atualizar** e seleccione uma publicação.

Para adicionar um comentário, toque em .

Grupos de contactos

Adicionar contactos a um grupo

Em **em grupo**, seleccione um grupo e toque em .

Gerir grupos

Seleccione um grupo e realize uma das acções a seguir:

- : adicione o grupo ao Ecrã inicial.
- ••• → **mudar o nome**: renomear o grupo.
- ••• → **eliminar**: elimine o grupo.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo e toque em **enviar SMS** ou **enviar e-mail**.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais o envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Em **conversas**, toque em , adicione destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em e seleccione um contacto.

Utilize o método seguinte para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos e outros.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Telemóvel** → e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o E-mail pela primeira vez.

No Ecrã inicial, toque em , introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. A nova conta de e-mail é adicionada ao Ecrã inicial e ao Ecrã de aplicações.

Para configurar outra conta de e-mail, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema** e toque em **e-mail+contas** → **adicionar uma conta**.

Enviar mensagens

No Ecrã de aplicações, toque na conta de e-mail a usar e toque em . Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em ⊕ para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em ••• → **mostrar cc e bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Ler mensagens

No Ecrã de aplicações, seleccione uma conta de e-mail para usar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

Toque no anexo para o abrir e toque em ••• → **guardar no telemóvel** para o guardar.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo que tenha um número de telefone móvel.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Seleccione um amigo para começar a conversar.

Web & Rede

Internet Explorer

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet Explorer** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em ➔.

Abrir uma nova página

Toque em ••• → **separadores** → ⊕.

Para ir para outra página web, toque em ••• → **separadores** e toque na página para a seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página web actual aos favoritos, toque em ••• → **adicionar aos favoritos**.

Para abrir uma página web favorita, toque em ••• → **favoritos**.

Histórico

Toque em ••• → **recentes** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em 🗑.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova página, partilhar ou copiar.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da pagina web com outras pessoas, toque em ••• → **partilhar página**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **Bluetooth** e arraste a teca de **Estado** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, desloque-se para **sistema**, toque em **Bluetooth**, arraste a tecla de **Estado** para a direita e os dispositivos detectados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Fotografias**. Abra **Fotografias**, seleccione uma imagem, toque em ••• → **partilhar...** → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth emparelhados. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando o seu dispositivo receber dados de outros dispositivos, este guarda os ficheiros na aplicação apropriada ou na pasta de acordo com os seus tipos.

Multimédia

Música+Vídeos

Utilize esta aplicação para ouvir música e reproduzir vídeos ou transmissões.

Toque em **Música+Vídeos** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

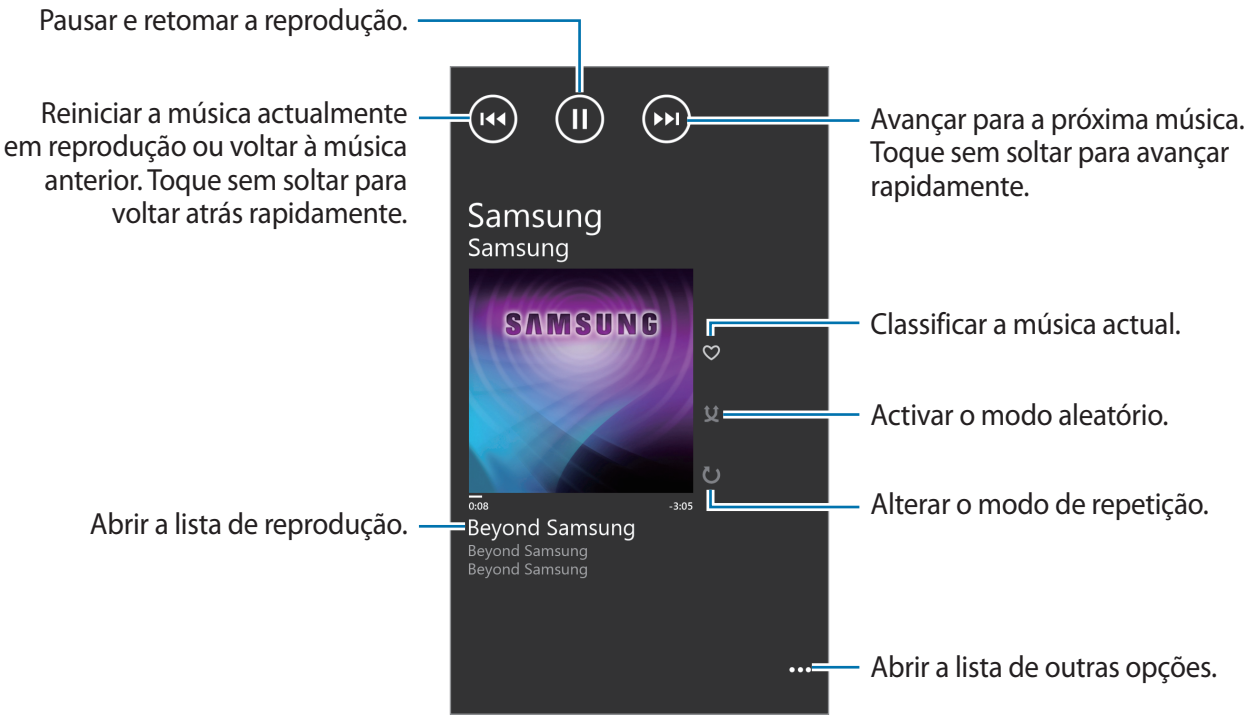

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Enquanto reproduz uma música, toque em ••• → **guardar como lista pessoal**, introduza um título e toque em ➔.

Reproduzir vídeos

Seleccione uma categoria de vídeo e seleccione um vídeo para reproduzir.

Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para voltar atrás rapidamente.

Avançar ou retroceder arrastando a barra.

Pausar e retomar a reprodução.

Alterar o rácio do ecrã.

Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.

Reproduzir podcasts

Seleccione uma categoria de podcast e seleccione um podcast → um episódio.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize as **Fotografias** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 48)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Prima a Tecla de câmara para tirar a fotografia.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em e prima a Tecla de câmara para gravar o vídeo. Para parar a gravação, prima novamente a Tecla de câmara.

Modo de gravação

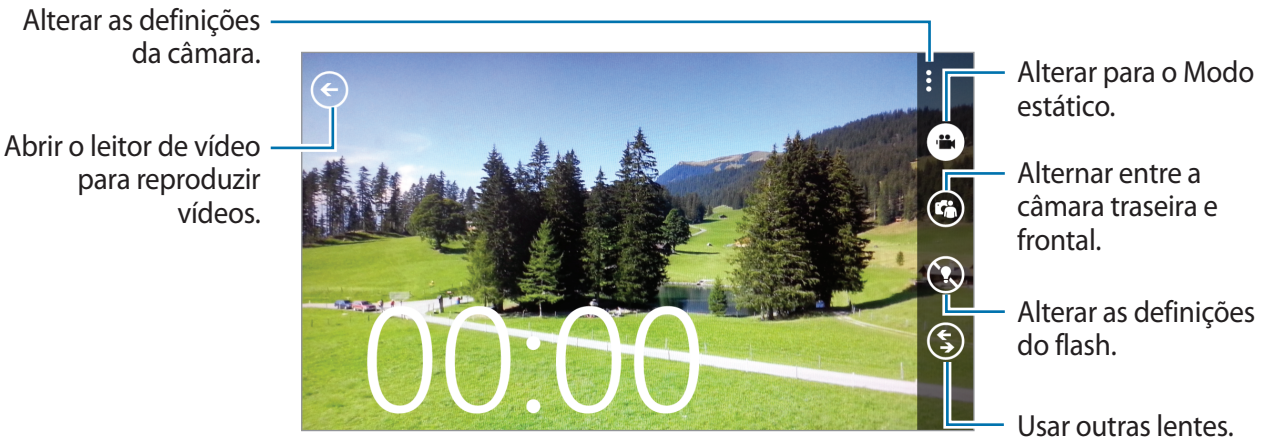

Aumentar ou diminuir o zoom

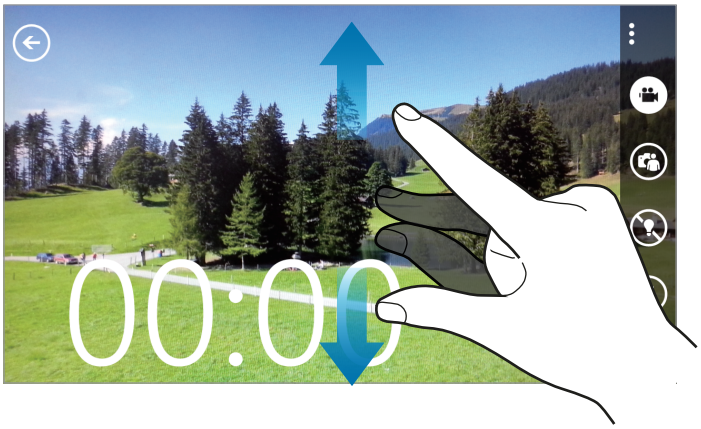

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom não está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Configurar as definições da câmara

Toque em ••• para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos estático e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Modo de focagem**: seleccione um modo de foco. **Normal (predefinição)** é controlado pela câmara. **Macro** destina-se a objectos muito próximos.
- **Anti-Vibração**: activa ou desactiva a anti-vibrações. Anti-vibrações ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham um alcance de cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade especifica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade à luz da câmara. É medido em equivalente às câmaras de filme. Os valores baixos são para objectos estáticos ou com muita luz. Os valores mais altos são para objectos em movimento rápido ou com pouca luz.
- **Valor de exposição**: isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Efeitos**: seleccione entre vários efeitos de fotografia que estão disponíveis.
- **Contraste automático**: defina a câmara para utilizar o contraste automático. O contraste automático define os níveis de contraste sem a introdução manual.
- **Resolução**: seleccione uma opção de resolução.

Usar o Bing Vision

Toque em → **Visão Bing** para procurar códigos para ver mais informação ou para extrair texto de documentos.

Procurar um código

Apontar a câmara traseira a um código. Depois de o código ser procurado automaticamente, toque no número do código para ver informação.

Procurar um documento

Aponte a câmara traseira ao documento e toque em **procurar texto**. Seleccione uma palavra e toque em **histórico** para ver a definição da palavra.

Para procurar na web com o teclado, toque em **pesquisar**.

Fotografias

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Ver imagens

Iniciar as **Fotografias** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de transferência é criada automaticamente para conter a imagem. Seleccione uma pasta para a abrir e toque na imagem para vê-la em ecrã completo.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e o **Música+Vídeos** inicia.

Editar imagens

Enquanto visualiza imagens, toque em ••• e utilize as funções seguintes:

- **editar**: edite a imagem.
- **adicionar aos favoritos**: adicione a imagem aos favoritos.
- **guardar em SkyDrive**: transfira a imagem para o armazenamento SkyDrive. Esta funcionalidade poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo das definições da conta.
- **aplicações...**: veja os editores de imagem transferidos da **Loja**.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em , seleccione imagens, assinalando-as, e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em ••• → **eliminar**.

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em , seleccione imagens, assinalando-as e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em ••• → **partilhar...** para enviá-la para outras pessoas.

Definir como fundo do ecrã bloqueado

Enquanto visualiza uma imagem, toque em ••• → **definir como ecrã de bloqueio** para definir a imagem como fundo do ecrã bloqueado.

Live Wallpaper

Use esta aplicação para usar uma apresentação de slides como fundo do ecrã bloqueado.

Toque em **Live Wallpaper** no Ecrã de aplicações.

Toque em **escolher imagem**, seleccione uma pasta, seleccione imagens e toque em . Tire uma fotografia para a adicionar à apresentação de slides, toque em .

Toque em **sim** para definir a apresentação de slides como fundo.

Photo Editor

Use esta aplicação para embelezar fotografias aplicando vários efeitos, tal como o efeito de pintura a óleo.

Toque em **Photo Editor** no Ecrã de aplicações.

Para abrir uma imagem, seleccione um dos seguintes:

- : seleccione de entre as imagens guardadas no dispositivo.
- : tire uma fotografia para editar.

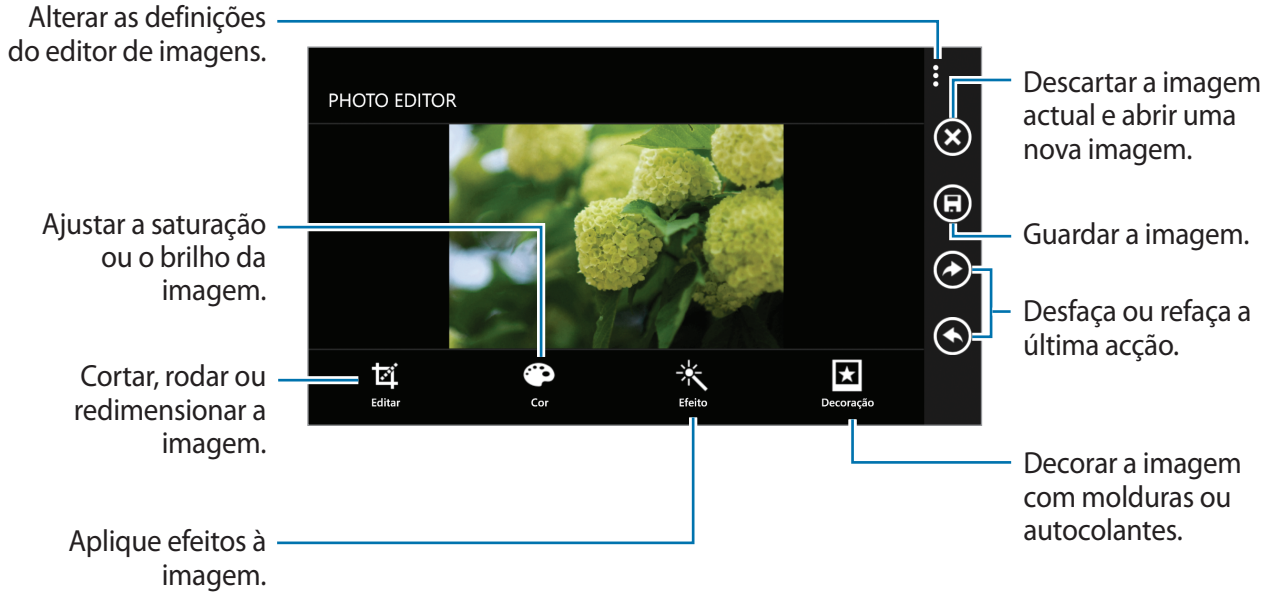

Para terminar, toque em → **ok**.

Now

Use esta aplicação para obter previsões meteorológicas, artigos noticiosos recentes ou informação da bolsa.

Toque em **Now** no Ecrã de aplicações.

Ver informação meteorológica

Desloque-se para **meteorologia** para ver o tempo actual e a previsão meteorológica.

Para adicionar a localização actual, toque em → **Adicionar uma cidade** → .

Para adicionar outras localizações, toque em → **Adicionar uma cidade**.

Para actualizar as previsões meteorológicas, toque em .

Ler artigos noticiosos

Desloque-se para **notícias** para ver artigos noticiosos. Seleccionar um artigo para ler.

Para adicionar uma categoria de notícias, toque em → **Adicionar uma categoria**.

Ver informação da bolsa

Desloque-se para **títulos** para ver informações da bolsa. Seleccione uma bolsa para monitorizar.

Para adicionar um item da bolsa, toque em → **Adicionar um título**.

Verificar moedas

Desloque-se para **moeda** para ver informações da moeda. Seleccione uma moeda para verificar.

Para adicionar uma moeda, toque em → **Adicionar moeda**.

Ver publicações Twitter

Desloque-se para **top tweets** para ver publicações do Twitter. Seleccione uma publicação para ver.

Para adicionar uma região para ver publicações do Twitter, toque em → **Adicionar um país**.

Aplicações e lojas de multimédia

Loja

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Loja** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque em **comprar** e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização.

Jogos

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir jogos.

Toque em **Jogos** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Desloque-se para **coleção** e seleccione um jogo. Para transferir mais jogos, toque em **obter mais jogos**.

Para aceder aos serviços de jogos Xbox, desloque-se para **xbox** e inicie sessão na sua conta Xbox.

Music Hub

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir música.

Toque em **Music Hub** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em e introduza a palavra-chave da procura. Seleccione um dos resultados da lista de procura.

Para comprar um álbum, seleccione o álbum, toque em e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Utilidades

OneNote

Utilize esta aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **OneNote** no Ecrã de aplicações.

Escrever notas

Toque em ⊕ e introduza uma nota.

Para criar uma lista de tarefas, toque em ☑.

Para criar uma lista com marcas, toque em ☰.

Para inserir uma imagem, toque em 📷.

Para inserir uma gravação de voz., toque em 🎤.

Navegar pelas notas

Navegue pelas notas deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar uma nota, toque em 🔍.

Para eliminar notas, toque em ••• → **selecionar páginas**.

Ver uma nota

Toque na nota para a abrir.

Para enviar a nota para outras pessoas, toque em ••• → **partilhar...**

Para adicionar a nota ao Ecrã inicial, toque em ••• → **afixar ao ecrã Principal**.

Para eliminar a nota, toque em ••• → **eliminar**.

Para editar a nota, toque no ecrã.

Para reproduzir a gravação de voz., toque em ▶.

Calendário

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **Calendário** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Em **dia** ou **agenda**, toque em ⊕ e introduza um evento com uma definição de repetição opcional. Em **tarefas**, toque em ⊕ e introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento breve, toque num bloco horário.

Introduza um título e especifique qual a agenda a usar ou a sincronizar. Toque então em **mais detalhes** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência se repete o evento ou quando um alerta avançado para um evento surge.

Eliminar eventos

Seleccione um evento e toque em 🗑.

MiniDiary

Utilize esta aplicação para criar um diário utilizando imagens, texto e até mesmo geo localizadores.

Toque em **MiniDiary** no Ecrã de aplicações.

Escrever um diário

Toque em ⊕ para criar uma entrada no diário.

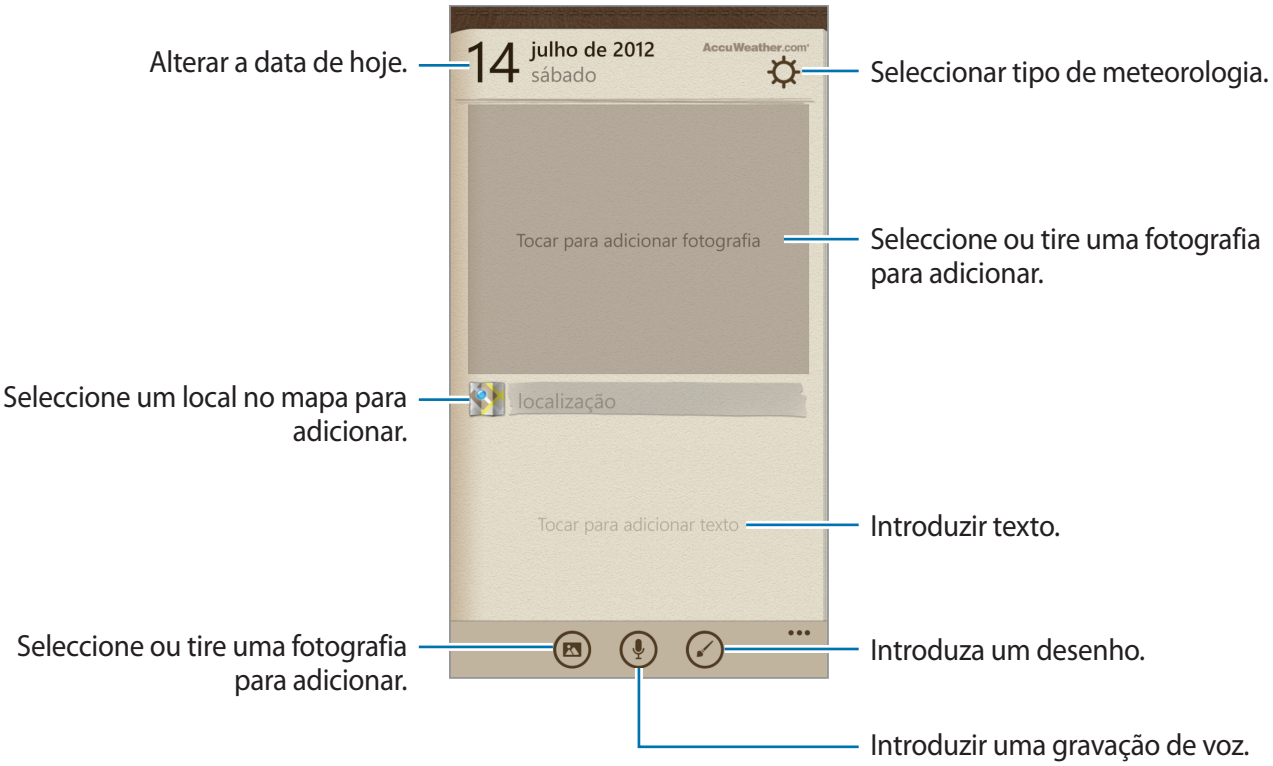

Ler o diário

Toque numa entrada para a ler.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a entrada anterior ou seguinte.

Para procurar uma entrada, toque em .

Para ordenar as entradas por data ou localização, desloque-se para **data** ou **localização**.

Para enviar o diário para outras pessoas ou partilhá-lo. toque na entrada e toque em .

Office

Utilize esta aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo folhas de rosto e apresentações.

Toque em **Office** no Ecrã de aplicações.

Criar documentos

Em **recentes**, toque em ⊕ e seleccione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição ao fundo do ecrã para editar o documento.

Parar terminar, toque em ••• → **guardar**, introduza um nome para o ficheiro, seleccione um armazenamento onde o guardar e toque em **guardar**.

Ler documentos

Em **locais**, toque em **telemóvel** ou **e-mail** e seleccione um ficheiro para abrir.

Transferir documentos

Crie uma conta SkyDrive ou Office 365 para aceder ao armazenamento de documentos online.

Em **locais**, toque em **SkyDrive** ou **Office 365**.

Para transferir um documento de uma página web, abra o documento, toque em ••• → **guardar como...** e guarde-o no dispositivo.

Alarmes

Utilize esta aplicação para definir chamadas para acordar e alarmes de eventos importantes.

Toque em **Alarmes** no Ecrã de aplicações.

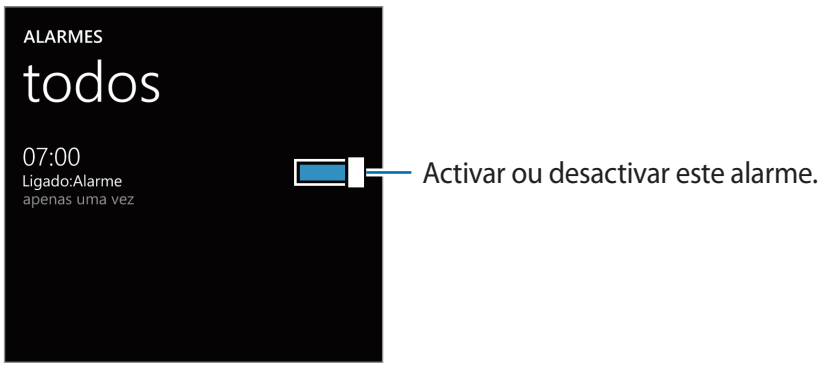

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir, seleccione um tom de toque para o alarme e toque em .

Parar alarmes

Toque em **dispensar** para parar o alarme. Toque em **suspender** para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Seleccione um alarme e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica.

Carteira

Utilize esta aplicação para adicionar informação de cartão de crédito ou débito e cartões de desconto ou prendas, tais como cartões de fidelização, membro e cupões.

Toque em **Carteira** no Ecrã de aplicações.

Adicionar informação do cartão de crédito ou débito

Em **todos**, toque em ⊕, seleccione um tipo de cartão e introduza a informação do cartão.

Adicionar informação do cupão

Em **promoções**, toque em ⊕ → **adicionar informações** e introduza a informação do cupão.

Definir um PIN para Wallet

Toque em ••• → **definições+pin** → arraste o interruptor **PIN da carteira** para a direita.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Assinale **Usar o PIN da Carteira para proteger a compra de aplicações, música e compras através de aplicações**.

Viagens & locais

Mapas

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Mapas** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Toque em , introduza um endereço e toque novamente em ➔. Seleccione uma localização para ver a informação detalhada da mesma.

Assim que encontrar a localização, utilize os ícones seguintes:

- : obtenha direcções para a localização.
- : ver a localização actual.

Obter direcções para um destino

Toque em , introduza as localizações de partida e chegada e toque em ➔.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

sistema

Alterar as definições do sistema do dispositivo.

toques+sons

- **Toque**: activa o modo silencioso para silenciar todos os sons, excepto sons de multimédia e tons de toque de alarme.
- **Vibrar**: defina o dispositivo para vibrar para notificação de eventos.
- **Toque**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Nova SMS ou MI**: seleccione um tom de toque para o alertar para novas SMS ou mensagens instantâneas.
- **Nova mensagem de correrio de voz**: seleccione um tom de toque para o alertar para correio de voz.
- **Novo e-mail**: seleccione um tom de toque para o alertar para novos e-mails.
- **Reproduzir um som para**: defina o dispositivo para emitir um som para vários eventos.

tema

- **Fundo**: seleccione uma cor de fundo.
- **Cor do ambiente**: seleccione uma cor para realçar.

e-mail+contas

Adicionar ou ver contas de e-mail ou SNS.

partilha da internet

Use o PA Móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.

ecrã de bloqueio

- **Fundo**: seleccione uma imagem para ser exibida quando o ecrã é bloqueado.
- **Mostrar artista ao reproduzir música**: defina para mostrar a informação do artista da música a ser reproduzida actualmente no ecrã bloqueado.
- **Escolher uma aplicação para apresentar o estado detalhado**: seleccione uma aplicação para mostrar a informação detalhada do estado no ecrã bloqueado.
- **Escolher aplicações para apresentar o estado rápido**: seleccione aplicações para mostrar um breve estado no ecrã bloqueado.
- **Tempo limite do ecrã:**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Palavra-passe**: defina uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Wi-Fi

- **Redes Wi-Fi**: activar a funcionalidade Wi-Fi para se ligar à rede Wi-Fi e aceder á Internet ou outros dispositivos de rede.
- **avançadas**:
  - **Notificar-me quando forem localizadas novas redes**: defina o dispositivo para detectar redes abertas Wi-Fi e alertá-lo quando disponíveis.
  - **Enviar informações sobre as ligações Wi-Fi para ajudar a detetar Wi-Fi nas proximidades**: defina o dispositivo para enviar informação sobre a rede Wi-Fi actual à Microsoft.
  - **Manter Wi-Fi ativado quando for atingido o tempo limite do ecrã**: defina se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Suspender.

Bluetooth

Ligar ou desligar o Bluetooth.

tocar+enviar

Active a partilha NFC para enviar dados, tais como imagens, URLs e contactos para dispositivos Windows com NFC activo. Quando toca com a parte de trás do seu dispositivo na parte de trás de outro dispositivo, os dados seleccionados serão enviados para o outro dispositivo automaticamente.

modo de avião

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

rede móvel

- **Rede ativa**: veja a rede que está a utilizar neste momento.
- **Ligação de dados**: use para permitir ligações de pacotes de dados de rede para serviços de rede.
- **Opções de roaming de dados**: use o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Velocidade de ligação máxima**: seleccione uma velocidade para se ligar à rede móvel.
- **Seleção de rede**: seleccione um método de selecção de rede.
- **aplicações sim**: aceda a uma variedade de serviços adicionais oferecidos pela operadora. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta opção pode estar disponível, mas etiquetada de maneira diferente.

localização

Activar ou desactivar a funcionalidade GPS.

área dos juniores

Defina para limitar o acesso de crianças ao ficheiros de multimédia ou aplicações.

Activar o Cantinho das crianças

Arraste a tecla de **Área dos Juniores** para a direita para activar o cantinho das crianças. Seleccione ficheiros ou aplicações para usar no Cantinho das crianças e toque em ✓.

Aceder ao Cantinho das crianças

No Ecrã de definições, toque em **iniciar a área dos juniores**. Pode também deslocar-se para a esquerda no ecrã bloqueado e arrastar o fundo do ecrã bloqueado para cima. Quando o ecrã está desligado, o Cantinho das crianças é fechado.

poupança de bateria

- **Poupança de Bateria**: activa o Modo de economia de energia para reduzir o consumo da bateria.
- **avançadas**: seleccione um nível de energia a partir do qual o dispositivo liga o Modo de economia de energia automaticamente.

armazenamento

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória.

cópia de segurança

Defina para fazer uma cópia de segurança das definições e dados de aplicações no servidor Microsoft.

data+hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Definir automaticamente**: actualizar a hora automaticamente quando se move por entre fusos horários.
- **Fuso horário**: seleccione o seu fuso horário.
- **Data**: defina a data actual manualmente.
- **Hora**: defina a hora actual manualmente.

luminosidade

- **Ajustar automaticamente**: defina para ajustar automaticamente o brilho do visor.
- **Nível**: defina o brilho do visor.

teclado

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

- **teclado**:
  - **Sugerir texto**: defina o dispositivo para prever as palavras de acordo com a introdução e sugerir palavras.
  - **Realçar as palavras com erros ortográficos**: defina o dispositivo para realçar automaticamente as palavras escritas com erros.
  - **Corrigir palavras com erros ortográficos**: defina o dispositivo para corrigir automaticamente as palavras escritas com erros.
  - **Inserir um espaço após selecionar uma sugestão**: defina o dispositivo para introduzir um espaço após seleccionar uma palavra da lista de sugestões.
  - **Inserir um ponto final após duplo toque na BARRA DE ESPAÇOS**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
  - **Primeira letra da frase em maiúsculas**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **avançadas**:
  - **repor sugestões**: elimine palavras adicionadas à lista de sugestões.
  - **Melhorar as sugestões ao enviar informações sobre a utilização do teclado para a Microsoft**: defina o dispositivo para enviar reacção sobre a forma como usa o teclado da Microsoft.

idioma+região

- **Idioma do telemóvel**: seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.
- **País/Região**: seleccione um país ou uma região para o formato de exibição.
- **Formato regional**: seleccione uma região para o formato de exibição. Esta opção afecta o formato de hora e data ou as unidades.
- **Idioma de pesquisa e browser**: seleccione um idioma para o motor de busca e procura.

facilidade de acesso

- **Tamanho do texto**: altere o tamanho da fonte.
- **Alto contraste**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Lupa do ecrã**: aumente o ecrã fazendo duplo toque com dois dedos.

voz

- **Utilizar a funcionalidade Voz quando o telemóvel estiver bloqueado**: defina para activar a funcionalidade de reconhecimento de voz mesmo com o dispositivo bloqueado.
- **Reproduzir confirmações de áudio**: defina o dispositivo para emitir uma confirmação áudio para o reconhecimento de voz.
- **Ler mensagens SMS recebidas em voz alta**: defina a condição para activar a funcionalidade texto por voz quando receber novas mensagens.
- **Voz de Texto para Voz**: seleccione um tipo de voz para a funcionalidade texto por voz.
- **Idioma da voz**: seleccione um idioma para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ativar Serviço de Reconhecimento de Voz**: defina o motor de síntese de discurso para ser usado no texto falado.

localizar telemóvel

Defina para permitir o controle do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, deve iniciar sessão na sua conta Microsoft.

atualização do telemóvel

- **procurar atualizações**: verifique se existem novas actualizações e actualize o software do dispositivo.
- **Informar-me de atualizações disponíveis para o telemóvel**: defina o dispositivo para o alertar para novas actualizações disponíveis.
- **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**: defina o dispositivo para actualizar o software automaticamente quando existirem novas actualizações disponíveis e as definições de rede do dispositivo permitirem actualizações.

aplicações da empresa

Defina para permitir o acesso a recursos de negócios de acordo com as politicas de privacidade usadas pela sua empresa. Quando configura uma conta, o administrador de IT da sua empresa pode encriptar o seu armazenamento USB e cartão de memória ou eliminar dados sensíveis remotamente no caso de perder ou de lhe roubarem o seu dispositivo.

acerca de

Aceder à informação do dispositivo ou repor as definições de volta aos valores de fábrica e eliminar todos os dados.

relatórios

Definir o dispositivo para enviar feedback sobre a forma como usar os produtos móveis Windows.

definições de chamada adicionais

- **reencaminhamento de chamadas**: desvie chamadas a receber para outro número.
- **chamadas em espera**: permite alertas de chamada a receber quando estiver já numa chamada.

mensagens de texto avançadas

Defina para receber mensagens de difusão.

apn

- **APN automático**: defina o dispositivo para automaticamente configurar um APN quando inserir um cartão SIM.
- **APN activo**: seleccione um nome de ponto de acesso (APN) para usar a partir da lista APN.
- **editar APN**: adicione ou edite APN.

bloqueador de chamadas

Rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicionar números de telefone à lista de rejeição.

importação de contactos

Importar contactos a partir de outro dispositivo através de Bluetooth.

definições extra

- **Intensidade da apresentação automática**: defina para economizar energia ajustando a cor de fundo.
- **Cancelamento de eco**: defina para remover o eco para melhorar a qualidade de áudio.
- **Modo de saída de áudio**: defina para utilizar as colunas ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado na ancoragem ou ao carro.
- **Reacção táctil.**: defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas do teclado.

aplicações

Altere as definições para gerir as aplicações.

carteira

Activar a funcionalidade de bloqueio de PIN para requerer um PIN quando usar a Carteira.

fotografias+câmara

- **Tocar no ecrã para tirar fotografias e vídeos**: defina para tocar no ecrã táctil para tirar uma fotografia e vídeo.
- **Prima sem soltar o botão da câmara para reativar o telemóvel**: defina para ligar o ecrã táctil ao premir a tecla de Câmara.
- **Evitar que a câmara se ligue acidentalmente, com o telemóvel bloqueado**: defina para não ligar a câmara ao premir a tecla de câmara com o dispositivo bloqueado.
- **Incluir informações de localização nas imagens que captar**: anexe uma etiqueta de localização de GPS à fotografia.

  - Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
  - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Carregamento automático**: defina para transferir automaticamente as fotografias e vídeos para o armazenamento SkyDrive ou enviá-las para outras aplicações.
- **repor câmara**: repor as definições da câmara.

Internet Explorer

- **Preferências do Web site**: seleccione um modo de exibição para o motor de busca.
- **Utilize o botão da barra de endereço para**: seleccione uma funcionalidade para iniciar com a tecla da barra de endereço.
- **eliminar histórico**: elimine os dados, ficheiros e histórico que foi guardado enquanto navegou pela Internet.
- **definições avançadas**: configure as definições avançadas para o motor de busca web.

jogos

- **Ligar ao Xbox**: defina para transferir pontuações e conquistas de jogos para o Xbox Live.
- **Sincronizar pedidos de jogo**: defina para emparelhar automaticamente dispositivos para jogos multijogador no Xbox LIVE.
- **Mostrar notificações do jogo**: defina o dispositivo para o alertar quando receber notificações do Xbox LIVE.

loja

- **PIN**: activa a funcionalidade de bloqueio de PIN para requerer o PIN antes de efectuar uma compra.
- **sugestões**: defina o dispositivo para sugerir mais aplicações do servidor Microsoft.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região.

mapas

- **Utilizar a minha localização**: defina para usar a informação de localização para melhores resultados de pesquisa de voz.
- **transferir mapas**: transfira o mapa para vê-lo offline.
- **procurar atualizações**: verifique se existem actualizações para mapas.
- **eliminar histórico**: elimine os dados e histórico que foi guardado enquanto procurou por locais.

mensagens

- **Cópia de segurança da mensagem SMS**: defina para criar cópias de segurança das suas SMS para a sua conta Microsoft.
- **Confirmação de entrega de SMS**: defina a rede para o informar quando as suas SMS serem entregues.
- **Confirmação de entrega de MMS**: defina a rede para o informar quando as suas MMS serem entregues.
- **Enviar confirmação de MMS**: defina a rede para informar os remetentes quando você receber as suas MMS.
- **Enviar MMS a grupo**: defina para agrupar mensagens em listas.

música+vídeos

- **Ligar ao Xbox Music**: defina para sincronizar ficheiros com o Xbox Music.
- **Coleção na nuvem do Xbox Music**: defina para transferir automaticamente a colecção de música do Xbox.
- **sugestões**: defina o dispositivo para sugerir mais aplicações do servidor Microsoft.

Office

- **Nome de utilizador**: introduza um nome para o identificar em memorandos de documentos.
- **Abrir ligações do SharePoint no Hub do Office**: defina para abrir ligações SharePoint no Office.
- **repor Office**: reponha o Office para os valores de fábrica.

pesquisar

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Utilizar a minha localização**: defina para usar a informação de localização para melhores resultados de pesquisa de voz.
- **Enviar localização para Microsoft Tags**: defina para usar a sua informação de localização com Etiquetas Microsoft.
- **Pesquisa Segura**: defina o dispositivo para filtrar texto e imagens explicitas dos resultados da procura.
- **Permitir usar o botão de pesquisa no ecrã de bloqueio**: defina para usar mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.
- **Obter sugestões do Bing ao escrever**: defina para mostrar sugestões quando introduz uma palavra-chave.
- **Permitir que a Microsoft armazene e utilize imagens de pesquisas de imagem**: defina para permitir que a Microsoft guarde e utilize imagens do seu dispositivo para as procuras Bing Vision.
- **eliminar histórico**: limpar o histórico de procura.

pessoas

- **importar contactos SIM**: importa contactos a partir do cartão SIM ou USIM.
- **filtrar a minha lista de contactos**: seleccione um filtro para os contactos exibidos na lista telefónica.
- **Ocultar as publicações dos contactos filtrados**: defina para mostrar publicações das redes sociais apenas dos contactos permitidos na lista telefónica.
- **Ordenar lista por**: defina como ordenar a lista telefónica.
- **Apresentar nomes por**: defina como mostrar o nome dos contactos.
- **Utilizar a minha localização**: defina para usar a informação de localização para melhores resultados de pesquisa de voz.
- **Guardar as pesquisas e as localizações de entradas de sessão com a minha conta Microsoft**: defina para guardar as procuras de registo e de localizações na sua conta Microsoft.
- **contas**: adicionar, sincronizar ou eliminar contas web.

tarefas em segundo plano

Ver uma lista de aplicações activas ou definir uma aplicação para parar em segundo plano.

telemóvel

- **Número de correio de voz**: introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número através da sua operadora.
- **Reencaminhamento de chamadas**: desvie chamadas a receber para outro número.
- **Resposta através de SMS**: defina o dispositivo para enviar uma mensagem de texto para o chamador quando rejeitar uma chamada.
- **Assistência internacional**: activa ou desactiva o assistente internacional para corrigir automaticamente certos erros comuns nas chamadas internacionais ou chamadas em roaming.
- **Segurança do SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de Bloqueio por PIN para requerer o PIN antes de usar o dispositivo ou aceder aos dados do cartão SIM.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade para usar o menu de Segurança do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por 9 a 10 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **sistema** → **acerca de** → **repor telemóvel** → **sim** → **sim**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os dois contactos dourados com um pano macio e limpo e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Alguns dos conteúdos podem diferir do seu dispositivo, dependendo da sua região ou operadora.

www.samsung.com Portuguese. 04/2013. Rev. 1.0